NEC

指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド



指紋センサ (ライン型) について

指紋センサ (ライン型) ユニット



指紋を読みとるためのセンサです。上の図のよう にセンサ上で指をすべらすように引くと指紋が読 みとれます。



正しい指の動かし方について→ 「1 指紋の読みと り方」 (p.10)

●本機の指紋センサ(ライン型)は、NASCA または IWS™ Desktop Security と連携してセキュリティを強化しています。指紋センサ(ライン型)をご利用になる際は、必ず、『NASCA User's Guide』または、IWS™ Desktop Security の『クイックスタートガイド』をお読みください。



『NASCA User's Guide』または、IWS™ Desktop Securityの『クイックスタートガイド』について→「関連マニュアルについて」(p.8)

● BIOSの設定について NASCAまたはIWS™ Desktop Securityで指紋センサ(ライン型)を 使用する場合、USB2.0機能を有効にしてください。 BIOSの設定について詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』を ご覧ください。

指紋センサ (ライン型) で できること

セキュリティを強化する

指紋センサ(ライン型)は、指紋を利用した個人識別に優れた認証システムです。

パスワードを使った従来のセキュリティよりも、さらに強固なセキュリティ機能を 実現し、パソコンの不正使用や情報の漏洩を防止します※。

※指紋認証システムは、完全なセキュリティを保証するものではありません。



指紋センサ(ライン型)を使用して個人認証を行う場合でも、セキュリティ 上、Windows パスワードが必要です。

必ず Windows パスワードを設定した状態で使用してください。

- ・NASCA の場合
 - Windows パスワードを設定しないと、NASCA を使用できません。
- ・IWS™ Desktop Security の場合

Windows パスワードを設定していない場合、IWS™ Desktop Security の認証規則に、指紋センサ(ライン型)と Windows パスワードを排他設定(「OR」を選択)にすると、未登録の指紋情報でもログオンできてしまいます。

誤動作および不正ログオンを防ぐため、IWS™ Desktop Securityを使用する場合は、必ず Windows パスワードを設定してください。

視覚的なインタフェースで指紋情報を管理する

「NASCA」または「IWS™ Desktop Security」を使用して、指紋認証 に必要な設定や指紋情報の管理をおこないます。

ユーザーアカウントごとに次のことができます。

- ・指紋情報を登録、および削除する
- ・Windowsログオン/スクリーンセーバ機能を利用するための設定をする

指紋認証でWindows ヘログオン / スクリーンセーバのロック解除をする。

指紋センサ (ライン型) で指紋を読みとるだけで、Windowsのログオンやスクリーンセーバのロック解除ができます。パスワードを入力するよりも、すばやい認証操作が可能です。

詳しくは、『NASCA User's Guide』、または IWS™ Desktop Security の 『クイックスタートガイド』 をご覧ください。



DeviceProtectorで指紋センサをロックしないでください。 ロックすると、指紋認証機能が使用できません。



] 参照

DeviceProtectorについて→『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「DeviceProtector」



このマニュアルの表記について

記号

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



関連する情報が書かれている所を示しています。

モデル

モデルの名称については、添付のマニュアル『はじめにお読みください』を ご覧ください。

記載内容

- ・イラストや画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本文中に記載の画面は、実際の画面と多少異なることがあります。

ソフトウェアの正式名称

Windows、 Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2
NASCA	NEC Authentication Agent
Adobe Reader	Adobe® Reader® 7.0

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、 記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡 ください。 落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 (3) 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。

http://121ware.com/ultracare/jpn/

- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Microsoft® Windows® XP Professional、および本機に添付の CD-ROM は、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

ImageWare および IWS は米国 ImageWare Systems, Inc. の米国における登録商標または商標です。

DeviceProtector は NEC パーソナルプロダクツ株式会社の商標です。

その他、このマニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2006

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■ 輸出に関する際の注意事項

本製品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致しております。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*¹ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*¹ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

* 1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.



関連マニュアルについて

本機に添付されている次のマニュアルを、目的に合わせてお読みください。

◆「NASCA」の詳しい使い方や設定

→ [NASCA User's Guide]

「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「NASCA」フォルダ内の「NASCA User's Guide.pdf」をダブルクリックしてください。

『NASCA User's Guide』を参照するには、「Adobe Reader」が必要です。

◆「IWS™ Desktop Security」の詳しい使い方や設定

→『クイックスタートガイド』

「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「NECAS」フォルダ内の「IWSDS Quick Start Guide.pdf」をダブルクリックしてください。

『クイックスタートガイド』を参照するには、「Adobe Reader」が必要です。

◆指紋センサの位置や形状の確認


→『活用ガイド ハードウェア編』(電子マニュアル)

◆IWS™ Desktop Security の削除/追加

→『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

目 次

	指紋センサ(ライン型)について 指紋センサ(ライン型)でできること このマニュアルの表記について	3
	関連マニュアルについて	
1	指紋の読みとり方	10
2	指紋センサ(ライン型)のお手入れ	14
3	困ったときの対処法	15

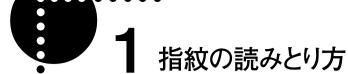


正しい指の動かし方


指紋センサの高い照合精度を維持するために、「正しい指の動かし方」 でご使用ください (モデルにより、センサ周囲の形状がイラストと多少異な ります)。


● 読みとる指の第一関節の少し上あたりをセンサの上に置きます。



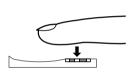



❷ 少し時間 (0.5 秒程度) をおいてから指をすべらせるように引いてくださ い。指をセンサに触れさせながら、ゆっくりまっすぐ引きます。

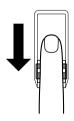

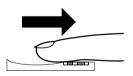

3 指先まで指がセンサから浮かないように引いてください。

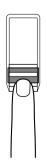

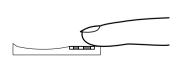



- ・指が乾燥しているかたは、センサに指を少し強くあてながら引くと、読み とれる場合があります。
- ・指が汚れたり、汗や脂などで濡れている場合は、ハンカチなどで指先を 拭いてから指紋の読みとりをおこなってください。
- ・センサは直接指で触れるため、指の汚れが付着します。「2 指紋センサ (ライン型) のお手入れ | (p.14) をご覧になり、常にセンサをきれいに してください。


■ 指紋が読みとれないとき

間違った指紋の読みとり方


センサ上で次のような指の動かし方をすると指紋が読みとれない場合が あります。

何度も読みとりに失敗する場合は、再度指紋を登録し直してください。


(1) 指先しか触れていない (第一関節がセンサ面から浮いている)。

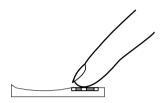

(2) 途中でセンサから指が浮く。

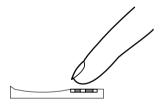

(3) 指が斜めに傾いている。

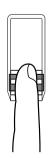

- (4) センサに対して指を横に引く。
- (5) 指を前に押し出す。
- (6) 指をジグザグに動かす。
- (7) 指先まで引かずに途中で指を止める。

指紋の特性

指紋の登録は登録しやすい指を、複数本登録されることをおすすめしま す。

次のような場合は、指紋の登録が難しいことがあります。

- ・汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている
- 極端に乾いている
- 指紋が小さすぎる
- 指紋が大きすぎる
- ・指紋が渦を巻いていない
- 手が荒れている
- ・摩耗により指紋が薄い

汗や脂が多い場合には指をよく拭き、手荒れや乾いている場合にはク リームなどを塗ることにより改善されます。

また、指先が小さい場合は、なるべく大きな親指などで登録してください。

また、次のような場合には、指紋の特徴が変化し、照合時に不一致が 起きやすくなります。

- ・夏期など、汗や脂が多い場合
- ・冬期など、極端に乾いている場合
- 手が荒れたり、けがをした場合
- ・急に太ったり、痩せたりした場合

登録が難しい場合は、照合時にも不一致がおきやすい傾向があります。




指紋センサ (ライン型) のお手入れ

指紋センサのお手入れのしかたについて説明します。



センサは直接指で触れるため、指の汚れが付着します。常にセンサをきれ いにして、ご使用ください。

1 センサをやわらかい素材の乾いたきれいな布で軽く汚れを拭きとって ください。

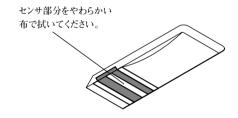



- ・お手入れはシンナー、ベンジンなどの揮発性の有機溶剤や有機溶剤を含 む化学ぞうきんは、使用しないでください。
- ・ボールペンなど先の尖ったものを使用しないでください。



困ったときの対処法

本製品を使用してトラブルが発生したり、故障と思われる症状が起き たら、まず、ここを参考にチェックしてください。 もし、この項目にな いような症状が起こったり、記載されている対策をおこなっても改善 されない場合は、NEC にご相談ください。

お問い合わせの際は、ご使用の機器名称、故障時の詳しい状況、 現在の状況をお知らせください。

NEC のお問い合わせ先については、添付の『保証規定&修理に 関するご案内』をご覧ください。

Q 指紋登録ができない。

▲ 次の原因が考えられます。原因別に適切な対処をおこなってください。

原因	対処法
指の動かし方が正しくない。	「1 指紋の読みとり方」の「正しい指の動かし方の例」(p.10)を参考に再度登録をおこなってください。
指紋の特徴が少ない。	異なる指に変更し、登録をおこなってください。
BIOSの設定が正しくない。	『活用ガイド ハードウェア編』を参考にBIOSを 正しく設定してください。

Q スクリーンセーバロックが正常に動作しない。

A 他のスクリーンセーバに変更してください。

Q 照合でエラーとなる。

▲ 次の原因が考えられます。原因別に適切な対処をおこなってください。

原因	対処法
指紋センサに汗、汚れが付い ている。	指紋センサを、「2 指紋センサ (ライン型) のお 手入れ」 (p.14) を参考にきれいにしてください。
指の動かし方が正しくない。	「1 指紋の読みとり方」の「正しい指の動かし方の例」(p.10)を参考に正しく指を動かしてください。

Q 認証がスムーズにいかない。

照合結果にムラがある。

▲ 温度や湿度、体調によって、指の皮膚の状態が微妙に変化してしまい、そのために照合がうまくいかない場合があります。

次のチェックを参考に、指先の特徴や状態を確認し、適切な対処方法をお 試しください。

指先の特徴、状態の違いなどによる照合時のムラが改善し、認証が失敗する、認証まで時間がかかるなどの問題が解決する場合があります。

1. 指先の状態による傾向と対処法のチェック

- i. カサカサで乾燥気味の指先の場合 センサ面に指を強めに押しあててください。指に軽く息を吹きかけ適度な湿り気を 与えることで効果がある場合があります。指先の角質化の防止にハンドクリーム のご使用をおすすめします。
- ii. 手や指先に汗をかいている、湿った指先の場合 指先の汗をハンカチなどで拭き取ってください。指をセンサ面にあてる際、少し軽 めに指を乗せることによって改善される場合があります。
- iii.指先の皮膚が荒れている場合 他の指で再登録することをおすすめします。ハンドクリームなどのご使用をおすす めします。
- iv.皮膚炎にかかっている場合 他の炎症のない指で再登録するか、治癒するまでパスワードでのご利用をお考え ください。
- v. 指先に太いシワがある場合 指の中央部に太いシワがあると照合がうまくいかない場合があります。他の指で 再登録することをおすすめします。

Ⅱ. 使用感からの照合の傾向と対処法のチェック

i. 午前中の照合で認証できない場合が多い 起きてまもなくは新陳代謝が低下している場合や、皮膚の脂が洗剤などで流され て乾燥状態になっていることがあります。

指先に軽く息を吹きかけ適度な湿り気を与えることで、改善できる場合があります。 また、ハンドクリームなどのご使用をおすすめします。

- ii. 一回で認証できるときと連続で認証できないときとムラがある センサ面への指の動かし方を確認してください(p.10)。 指をセンサ面にあてる強さにムラがあるかもしれません。ご自分のベストな強さを 見極める必要があります。
- iii.認証できない場合が多い 「I. 指先の状態による傾向と対処法のチェック」を参考に、再度、登録をやりなおして、改善するか試してください。

Q Windows のログオンができない。 スクリーンセーバのロック解除ができない。

▲ NASCA、または IWS™ Desktop Security の認証規則を、指紋センサ以外 のデバイスでも認証できる設定に変更してください。

NASCAの場合、設定を変更すると、セキュリティチップユーティリティの基本 ユーザーパスワード、FeliCa 対応カード、または USB メモリで Windows の ログオン、またはスクリーンセーバのロックが解除できます。

NASCAの認証規則については、『NASCA User's Guide』をお読みくだ 211

IWS™ Desktop Securityの場合、設定を変更すると、Windowsパスワー ドまたはセキュリティチップユーティリティの基本ユーザーパスワードでWindows のログオン、またはスクリーンセーバのロックが解除できます。

IWS™ Desktop Security の認証規則については、『クイックスタートガイド』 をお読みください。

また、BIOSセットアップユーティリティでUSB関連の項目が正しく設定されて いない場合、指紋認証機能が使用できません。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』をお読みください。

Q 『NASCA User's Guide』 が表示できない。

▲ NASCAをインストールしても、『NASCA User's Guide』はインストールされませ ん。詳しくは、「関連マニュアルについて」をお読みください (p.8)。

Q 『クイックスタートガイド』 が表示できない。

A IWS™ Desktop Security をインストールしても、『クイックスタートガイド』 はインス トールされません。詳しくは、「関連マニュアルについて」をお読みください (p.8) _o

MEMO

MEMO



初版 2006年10月 NEC 853-810602-238-A Printed in Japan

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2006 このマニュアルは再生紙(古紙率100%)を使用しています。